

Greenway®

WATER DISPENSER FILTRATION SYSTEM

SYSTÈME DE FILTRATION POUR DISTRIBUTEUR D'EAU



Use & Care Guide Guide d'utilisation et d'entretien

CAUTION: Before using the water filtration system, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

PATENT # 137611

Tested and certified by CSA International to the requirements of NSF/ANSI Standard 42 and CSA B483.1 for the reduction of chlorine, taste and odor.

MISE EN GARDE: Avant d'employer le système de filtration d'eau, lisez ce manuel et suivez toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation.

BREVET # 137611

Testé et homologué par CSA international et conforme à la norme NSF/ANSI 42 et à la norme CSA B483.1 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur.



Drinking Water
Eau potable

GWF8

REV06


YOUR GREENWAY® WATER FILTRATION SYSTEM

Thank you for purchasing the Greenway® Water Filtration System for water dispensers! We at Greenway Home Products have designed and manufactured a water filtration system to provide you and your family, friends and co-workers with great tasting, hassle free water.

For your peace of mind, our filtration system is BPA free while our GWF3 Long Life Replacement Filter is made in CANADA under strict quality assurance guidelines. This filter reduces chlorine taste and odor as well as particulate and is good for up to 6 months, the equivalent of 42 of the 18 liter (5 gallon) water bottles!


In using the Greenway Water Filtration System, not only are you avoiding the hassles of lifting heavy water bottles, you are keeping thousands of water bottles out of the landfill, all the while saving money! On average, in your first year, you'll save up to \$247 on bottled water! Now that makes sense!

We value your opinion. Please visit our website at www.greenwayhp.com or our Facebook page to provide feedback. Positive or negative, we want to hear from you! Take the opportunity to register for a free Filter Replacement email reminder and see what's new at Greenway Home Products. Thank you!

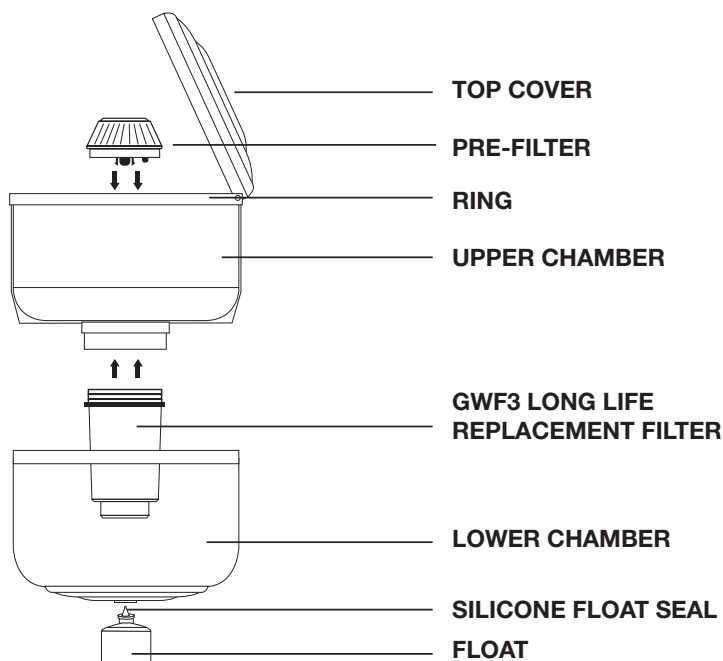

IMPORTANT: The Greenway® Water Filtration System is designed to fit all Greenway® water dispensers and most other brand names.

Depending on your water dispenser, you may have to remove the bottle support collar and/or piercing valve from your dispenser in order for the filtration system to fit.

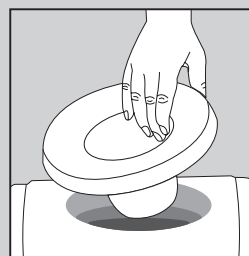

Insist on a genuine GWF3 Greenway Long Lasting Replacement Filter for great tasting water!

STAGE 1: PREFILTER CAP

Collects and guides water into filter.
Separates large particles from water.

STAGE 2: FINE POLYFIBER PAD

Strains large sediment from water and slows water flow.

STAGE 3: DIRECTIONAL FLOW MEDIATOR

Directs water flow into center of filter to enhance contact time with specialized filter media.

STAGE 4: FILTER SCREEN

Filters medium to small particulate/sediment.

STAGE 5: EXCLUSIVE ION EXCHANGE RESIN


Effective in improving water quality parameters including taste.

STAGE 6: MEDIA FILTER BARRIER

STAGE 7: GRANULATED ACTIVATED CARBON

Highly efficient in reducing chlorine taste and odour and treated to prevent microbial growth.

STAGE 8: SUPERIOR MICRON POLISHING FILTER

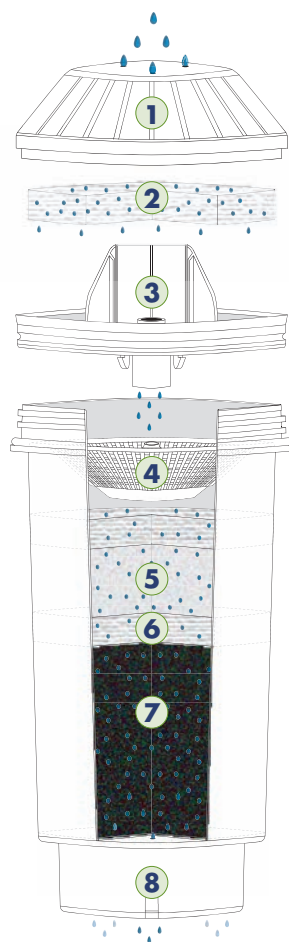

OPERATING INSTRUCTIONS

GETTING STARTED

All of the following should be done with clean hands.

1. Remove Long Life Replacement Filter from plastic wrap.
2. Soak the long-life filter in cold tap water for 30 minutes before using.
3. Wash all parts (Except Long Life Replacement Filter and pre-filter) in warm soapy water before initial use. THE PARTS ARE NOT DISHWASHER SAFE!
4. Rinse and dry thoroughly.
5. Once filter has soaked for 30 minutes, flush the filter under the tap for 30 seconds and shake gently.

OPERATING INSTRUCTIONS



Lower Chamber Assembly

1. Attach the float into the threaded float base at the bottom of the lower chamber.
2. Place the assembled lower chamber on the water dispenser.



Lid Assembly

3. To install the top lid cover ring onto the upper reservoir, you must first separate, (remove) the lid cover from the ring. Open the lid cover until the hinge pivots start to separate from the ring and twist off.


Caution: Do not push lid back forcefully.

4. To install the lid ring onto the upper reservoir, lay the ring on a solid flat surface with the open channel of the ring facing upward. Position the upper reservoir on the top ring making sure both contours are aligned, and press fit together.




Upper Chamber Assembly

5. Align the two ports and locking tabs at the bottom of the pre-filter with the holes in the upper chamber of the filtration system and snap it into place.
6. Twist the soaked filter onto the base of the upper chamber of the filtration system. **Securely tighten the filter to the housing to make a tight seal for effective filtration.**
7. Re-attach lid to ring on the upper chamber
8. You can now place your assembled upper chamber on top of the lower chamber.

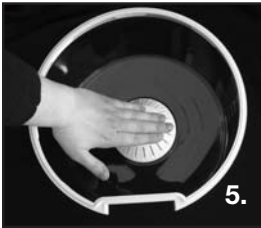

Manual Filter Change Reminder

9. To use the manual filter change reminder, turn the dial on the lid until the number in the green circle coincides with the month that the filter is being installed. The number that appears in the red circle will be the month to replace your filter. Repeat above step for every filter change.

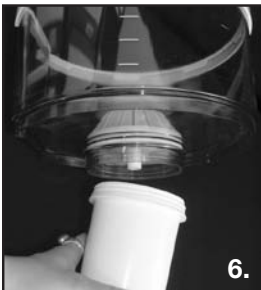

OPERATING INSTRUCTIONS

Filling the Filtration System

CAUTION! Never use water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the filtration system.

CAUTION! Once the filtration system is placed on the water dispenser it should fit level and secure. The float mechanism that fits inside the water dispenser must NEVER be obstructed and be allowed to operate freely!

1. Open the top cover.
2. Pour cold tap water into the upper chamber.
CAUTION – Hot water should not be used with the GWF8/GWF3 Water Dispenser Filtration System (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).
3. TO AVOID LEAKING AND/OR OVERFLOWING, DO NOT EXCEED THE MAX LEVELS.
4. Close the top cover.
5. Add water regularly to ensure the long-life filter is immersed in water at all times between the “MIN” and “MAX” levels indicated on the lower chamber.

Helpful Tips

1. Keep your water filtration system in a dry place and out of direct sunlight.
2. Your Greenway® Long Life Replacement Filter will last up to 6 months and filter over 800 litres (211 gallons) of water.
3. If the water filtration system has not been used for an extended period of time, please replace the long-life filter and wash top and bottom chambers.
4. When replacing the long-life filter, you should wash and rinse out the entire water filtration system.
5. Use only Greenway® approved Long Life Replacement Filters (GWF3). Visit www.greenwayhp.com.

GWF8 Water Dispenser Filtration System • Chemical Reduction System
RATED SERVICE LIFE PER FILTER: 800 Liters or 211 Gallons
RATED SERVICE FLOW: 30 L/day



Drinking Water

Tested and certified by CSA International to the requirements of NSF/ANSI Standard 42 and CSA B483.1 for the reduction of chlorine, taste and odor.



Greenway® Long Life Replacement Filter:

GWF3

Available online at

www.greenwayhp.com

GOING AWAY ON VACATION

When not using the water filtration system for more than a week or when going on vacation, please ensure the lower chamber is full and the filter immersed in water, as the long-life filter will dry out. Always drain out any residual water when ready to start using it again. If the water filtration system has not been used for an extended period of time, please replace the long-life filter and wash top and bottom chambers.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Suggested Solution
Water is leaking out	1. The water filtration system is not sitting level or the float mechanism is obstructed.	Make sure the water filtration system is sitting level on the water dispenser (make sure the bottle support collar or the spike has been removed).
	2. The float seal is not inserted correctly or is not sealing due to residue or charcoal particles.	Ensure the float seal is inserted correctly and any residue is wiped away.
	3. Float mechanism is sticking.	Inner float is caked with residue. Remove silicone float seal and separate inner float. Wipe clean and re-assemble.
	4. Water is leaking between upper and lower chambers.	Drain water from dispenser taps to bring water level in bottom chamber to max level line. Do not add water to the upper chamber if the lower chamber is full.
Water will not filter	1. Pre-filtration system or filter is blocked.	To release air lock, lift upper chamber and unscrew filter. Shake filter or tap gently on countertop. Screw filter back into upper chamber. Filter was not soaked for 30 minutes prior to use. Soak filter. If blocking persists, replace with new Greenway® Long Life Filter.

GWf8 WARRANTY

Greenway Home Products warrants your water filtration system to be free from manufacturer's defects in workmanship or material under normal operating conditions for 1 year from the original date of purchase. The warranty is available to the original purchaser and is non transferable. The filter/pre-filter is not covered under warranty. A GWf3 Long Life Replacement Filter can be purchased at your local dealer or online at: www.greenwayhp.com.

Greenway Home Products shall not be responsible for damage to property, persons or any consequential damage resulting from the malfunction of the water filtration system. The purchaser agrees to indemnify and save harmless, Greenway Home Products from any claim for damage to property or persons caused by the water filtration system. This warranty does not cover failure of the water filtration system due to abuse, improper installation, misuse, or if used with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection. The warranty is null and void if used in commercial or industrial applications.

Greenway Home Products reserves the right to repair or replace any product under warranty at our discretion. Proof of purchase is required.

If you require service, please first see the "Troubleshooting" section of this manual. Additional assistance can be found by checking our website at www.greenwayhp.com, or by calling our customer service line at 1-866-253-0447, Monday to Thursday from 8:30 AM to 5:00 PM (EST), Friday from 8:30 AM to 4:00 PM (EST), or write:

CANADA: Greenway Home Products, Customer Service Center:
400 Southgate Drive, Guelph, ON, N1G 4P5.

USA: 1270 Flagship Dr. Perrysburg, Ohio, USA, 43551

Email: support@greenwayhp.com

Keep these instructions and your sales slip together for future reference.


VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU GREENWAY®

Merci pour avoir acheter le Système de Filtration d'eau Greenway pour distributeur d'eau. Nous à Greenway Home Products ont conçu et fabriqué un système de filtration d'eau pour fournir votre famille, amis et collègues avec de la bonne eau sans complications.

Pour votre paix, notre système de filtration est sans BPA et notre Filtre de Remplacement à Longue Durée GWF3 est fabriqué au CANADA sous les directives d'assurance de qualité strictes. Ce filtre réduit le goût de chlore et l'odeur aussi bien que les particules et a une durée jusqu'à 6 mois, l'équivalent de 42 bouteilles de 18 litres (5 gallons) d'eau!

En utilisant le Système de Filtration D'eau Greenway, vous évitez les complications de soulever de bouteilles d'eau lourde, vous gardez des milliers de bouteilles d'eau de l'enfouissement des déchets, et économisant tout le temps l'argent! En moyenne, dans votre première année, vous sauvez jusqu'à \$247 sur l'eau embouteillée! Maintenant ça s'est sensible!

Nous voulons votre opinion. Visitez notre site web à www.greenwayhp.com ou notre page Facebook pour fournir vos commentaires. Positif ou négatif, nous voulons recevoir vos opinions! Profitez l'occasion pour vous inscrire pour un email de Rappel de Remplacement de Filtre gratuit et voir ce qui est nouveau à Greenway Home Products. Merci!

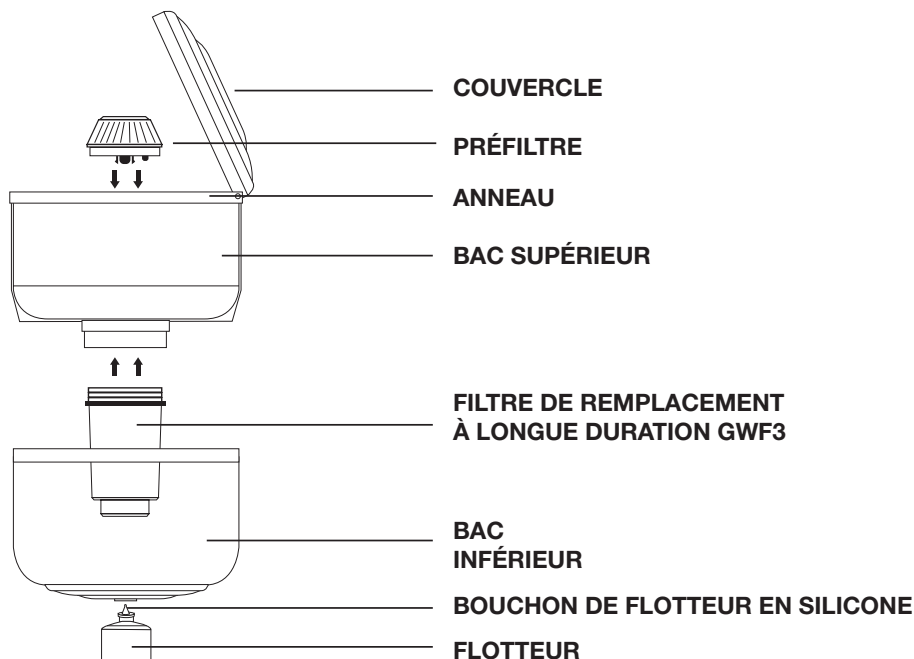

IMPORTANT: Le Système de Filtration D'eau Greenway® est conçu pour s'adapter à tous les distributeurs d'eau de la marque Greenway® et à la plupart des grandes marques.

Selon le type de distributeur que vous avez, il vous faudra enlever le support de bouteille, et/ou, la pointe perçante du haut de votre distributeur, pour y mettre le système de filtration.



Demandez un Filtre de remplacement à Longue Durée authentique Greenway GWF3 pour de la bonne eau!

ÉTAPE 1: CAPUCHON PRÉFILTRE

Recueille et dirige l'eau vers le filtre.
Extrait les grandes particules de l'eau.

ÉTAPE 2: TAMPON FIN EN POLYFIBRES

Sépare les grands sédiments de l'eau et ralentit l'écoulement de l'eau.

ÉTAPE 3: MÉDIATEUR DIRECTIONNEL D'ÉCOULEMENT

Dirige l'eau vers le centre du filtre pour prolonger le contact avec le média filtrant.

ÉTAPE 4: ÉCRAN-FILTRE

Filtre les particules fines à intermédiaires.

ÉTAPE 5: RÉSINE D'ÉCHANGE D'IONS EXCLUSIVE


Améliore les paramètres de qualité d'eau, y compris le goût.

ÉTAPE 6: BARRIÈRE DE MÉDIA FILTRANT

ÉTAPE 7: CARBONE GRANULÉ ACTIF

Réduit la concentration de chlore, allège le goût et l'odeur et prévient la croissance microbienne.

ÉTAPE 8: FILTRE DE POLISSAGE MICRONIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

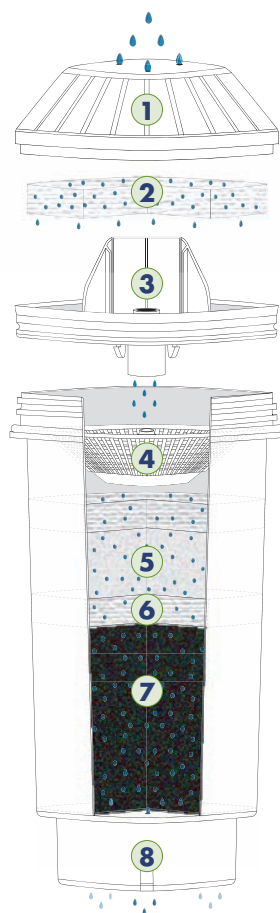

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE INITIAL

Avec les mains propres:

1. Enlever le Filtre de Remplacement à Longue Durée de l'embellage plastique.
2. Laissez tremper la Filtre de Remplacement à Longue Durée dans l'eau froide du robinet environ 30 minutes avant de la mettre en place.
3. Lavez toutes les pièces (sauf le filtre et pré-filtre) à l'eau chaud savonneuse.
NE METTEZ PAS LES PIÈCES AU LAVE-VAISSELLE!
4. Rincez et séchez-les soigneusement.
5. Rincer le filtre sous le robinet pendant 30 secondes avant installer.

MODE D'EMPLOI

Montage du Bac Inférieur

1. Fixez l'ensemble du flotteur à la base fileté en-dessous du bac inférieur.
2. Placez le bac inférieur sur le distributeur d'eau.

Assemblage de Couvercle

3. Pour installer la rondelle du couvercle sur le réservoir supérieur, vous devez d'abord les séparer, (enlever) le couvercle de la rondelle. Ouvrez le couvercle supérieur jusqu'à ce que les gonds commencent à séparer de la rondelle et faire pivoter pour le retirer.

Attention: Ne poussez pas le couvercle arrière avec force.



4. Pour installer la rondelle sur le réservoir supérieur, déposer l'anneau sur une surface plat avec le canal vers le haut. Positionner le réservoir supérieur sur l'anneau s'assurer que les deux contours sont alignés, et appuyer ensemble

Montage du Bac Supérieur

5. Alignez les deux tiges du fond du pré-filtre avec les deux orifices du bac supérieur et avec un coup sec mettez-le en place.
6. Vissez le filtre imbibé sur la base du compartiment supérieure du système de filtration. Bien serrer le filtre pour faire un joint étanche pour une filtration efficace.
7. Rassemblé le couvercle et rondelle
8. Vous pouvez maintenant placer votre bac supérieur sur le dessus du bac inférieur.

Rappel Manuel de Changement de Filtre

9. Pour utiliser le rappel manuel de changement de filtre, tournez le bouton sur le couvercle à ce que le nombre dans le cercle vert coïncide avec le mois que le filtre est installé. Le numéro qui apparaît dans le cercle rouge sera le mois de remplacer votre filtre. Répétez ces procédures après le filtre a été changé.

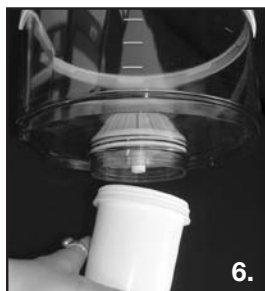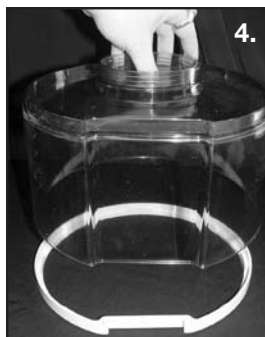

MODE D'EMPLOI

Remplir le Système

AVIS! Ne jamais utiliser de l'eau insalubre ou de l'eau de qualité inconnue dans le système avant de désinfecter.

MISE EN GARDE! Assurez que le système de filtration soit bien posé à niveau et stabilisé. Vérifiez que le flotteur qui se place à l'intérieur du réservoir n'est pas obstrué et jamais bloqué.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Versez de l'eau froide du robinet dans le compartiment supérieur
ATTENTION - NE JAMAIS UTILISER D'EAU CHAUDE!
3. Pour éviter une fuite et /ou débordement, **NE PAS dépasser le niveau MAX.**
4. Fermez le couvercle
5. Pour de meilleurs résultats veuillez rajouter de l'eau régulièrement de manière à ce que le niveau d'eau dans le bac inférieur reste entre les repères «MIN» et «MAX», afin d'assurer que le Filtre à Longue Duration soit immergé.

Conseils Utiles

1. Placez le système de filtration dans un endroit sec et hors des rayons du soleil.
2. Votre Filtre à Longue Duration Greenway® a une durée de 6 mois et filtre environ 800 litres (211 gallons) d'eau.
3. Si le système de filtration d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, s'il vous plaît remplacer le filtre et laver les compartiments supérieurs et inférieurs.
4. Chaque fois que vous remplacez le filtre, profitez-en pour laver et rincer votre Système Greenway®.
5. Utilisez seulement des Filtres de Remplacements à Longue Duration approuvés par Greenway® (GWF3). Disponible en ligne au www.greenwayhp.com

GWF8 Système de filtration pour distributeur d'eau • Système de réduction chimique

DURÉE UTILE POUVANT ATTEINDRE: 800 Litres ou 211 Gallons)

DÉBIT NOMINAL: 30 L/jour



Eau potable

Testé et homologué par CSA international et conforme à la norme NSF/ANSI 42 et à la norme CSA B483.1 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur.



Filtres de Remplacements à Longue Duration Greenway®:

GWF3

Disponible en ligne au

www.greenwayhp.com

QUAND VOUS PARTEZ EN VACANCES

Ne jamais vider le bac inférieur du système avant de vous absenter. Ceci pourrait endommager le Filtres de Remplacements à Longue Duration. Lorsque vous rentrez des vacances, ou, si vous n'avez pas utilisé le système au-delà d'une semaine, videz-le, puis remplissez-le de nouveau avant de verser d'eau. Si le système de filtration de l'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, s'il vous plaît remplacer le filtre et laver les compartiments supérieurs et inférieurs.

DÉPANNAGE

Problèmes	Causes Possibles	Solutions Possibles
Fuites d'eau	1. Le système n'est pas à niveau, ou le jeu de la soupape du flotteur est entravé.	Assurez que le système de filtration d'eau est à niveau sur le distributeur d'eau. Assurez que le support de bouteille ou la pointe percante soient retirés.
	2. Le joint de la soupape du flotteur n'est pas posé correctement ou un résidu sur le sceau ne permet pas une bonne fermeture.	Vérifiez que le joint de la soupape est bien inséré. Essayez tout résidus.
	3. Flotteur est collé.	Le flotteur intérieur est coagulé avec du résidu. Retirer la bouchon de flotteur en silicone et séparer le flotteur intérieur. Essayez proprement et rassembler.
	4. L'eau fuit entre le bac supérieur et inférieur.	Prenez de l'eau des robinets pour apporter le niveau d'eau dans le bac inférieur à la ligne de niveau Max.
Leau ne coule pas	1. Le préfiltre ou filtre est obstrué.	Pour libérer la serrure aérienne, soulevez le bac supérieur et dévissez le filtre. Secouer le filtre ou donner un petit coup doucement contre le comptoir. Re-vissez le filtre dans le bac supérieur. Le filtre n'a pas été trempé pendant 30 minutes. Tremper le filtre. Si l'obstruction continue, posez un nouveau Filtre de Remplacement à Longue Duration Greenway® GWF3.

GARANTIE

Greenway Home Products garantit que votre système de filtration d'eau est sans défauts de fabrication ou matériels sous un fonctionnement normal pendant 1 an de la date originale de l'achat. La garantie est à la disposition de l'acheteur original et est non transférable. Le filtre/pre-filtre ne sont pas couverts sous la garantie. Une Filtre de Remplacement à Longue Durée GWF3 de rechange peut être achetée chez un vendeur local ou en ligne à www.greenwayhp.com

Greenway ne sera pas responsable des dommages causés à la propriété, aux personnes ou pour aucun dommage consécutif résultant du défaut de fonctionnement du système de filtration d'eau. L'acheteur indemnise et dégage de toute responsabilité, Greenway, de toute réclamation pour des dommages à la propriété ou aux personnes, provoqués par le système de filtration d'eau. Cette garantie ne couvre pas l'échec du système de filtration d'eau dû à l'abus, une installation inexacte, ou si utilisé avec de l'eau insalubre ou de qualité inconnue sans la désinfection proportionnée. La garantie est nulle si utilisé de façon commerciale ou industrielle des produits d'application.

Greenway Home Products réserve à sa discrétion le droit de réparer ou remplacer tout produit sous la garantie. La preuve d'achat est requise. S'il vous faut des conseils voyez svp d'abord la rubrique "dépannage" de ce manuel. L'aide additionnelle se trouve au site Web: www.greenwayhp.com, ou, vous pouvez communiquer au Service à la Clientèle à 1-866-253-0447, du lundi au jeudi de 8:30 AM à 5:00 P.M. (est), le vendredi de 8:30 AM à 4:00 P.M. (est), ou écrivez :

CANADA: Greenway Home Products, Service à la Clientèle, 400 Southgate Drive, Guelph, Ontario, N1G 4P5.

USA: 1270 Flagship Dr. Perrysburg, Ohio, USA, 43551

Email: support@greenwayhp.com

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence.